

电机驱动电路设计

电机驱动电路设计


电机驱动电路

H桥控制

开发板集成2个AT8236单通道刷式直流电机驱动芯片，用于驱动两路电机。

电机驱动电路

AT8236芯片是单通道H桥电机驱动器，支持5.5-36V宽电压输入；内部保护功能包含过流保护，短路保护，欠压锁定和过温保护。

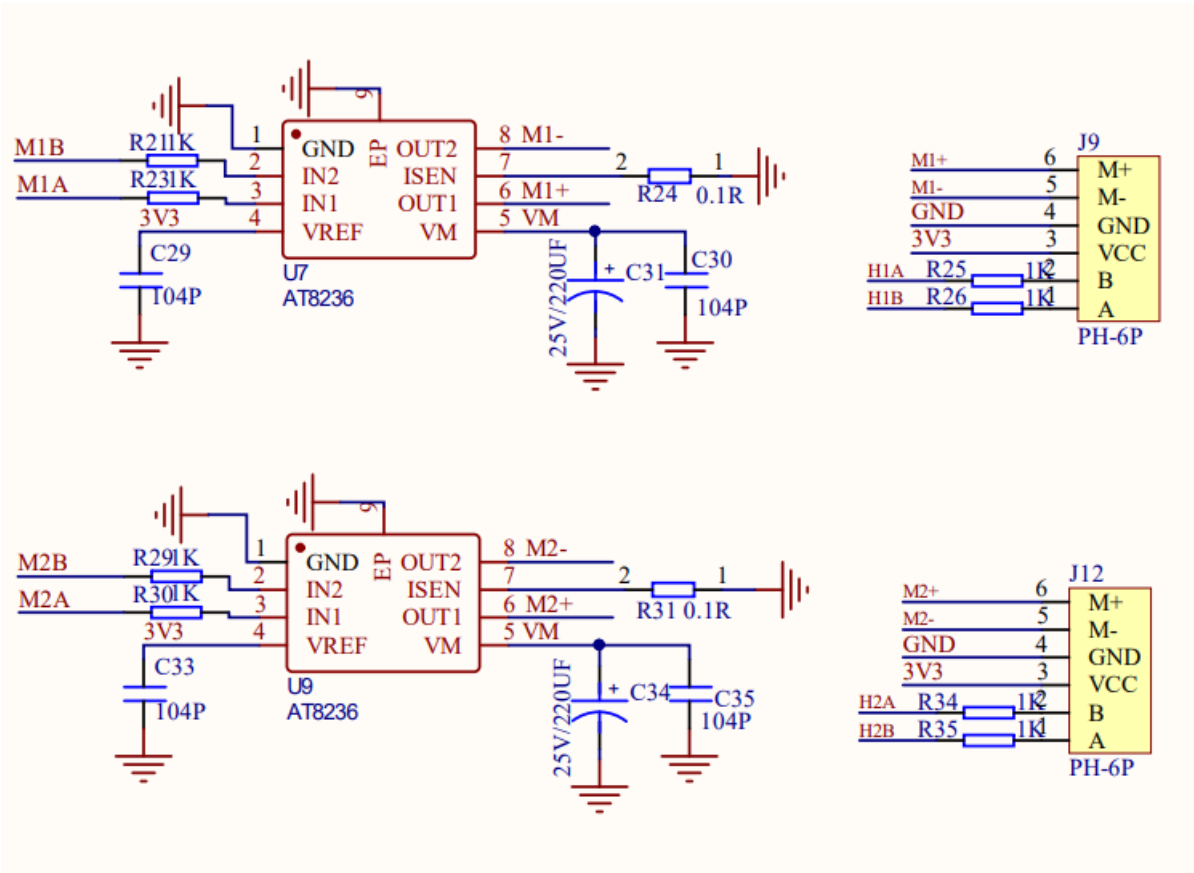

H桥控制

输入管脚IN1、IN2控制H桥的输出状态，下表是输入输出间的逻辑关系：

IN1	IN2	OUT1	OUT2	功能
0	0	Z	Z	滑行，休眠
1	0	H	L	正向
0	1	L	H	反向
1	1	L	L	刹车

当使用PWM控制来实现调速功能时，H桥可以操作在两种不同的状态：快衰减或者慢衰减。

IN1	IN2	功能
PWM	0	正转PWM，快衰减
1	PWM	正转PWM，慢衰减
0	PWM	反转PWM，快衰减
PWM	1	反转PWM，慢衰减